



EK-2610
緊急求救主機
使用手冊

索引

●主機面版示意圖 -----	1
進入系統功能	
●主機設定操作：F2 選單	
1.主機系統重置 -----	2
●主機設定操作：F1 選單	
1.卡號設定 -----	
1-1 新增卡號 -----	3
1-2 刪除卡號 -----	4
1-3 批次新增卡號 -----	
1-3-1 連續卡號新增 -----	5
1-3-2 快速卡號新增 -----	6
1-3-2 非連續卡號新增 -----	7
1-4 刪除所有卡號 -----	8
1-5 查詢卡號 -----	9
1-6 卡號儲存容量 -----	10
2.時間設定 -----	
2-1 主機系統時間 -----	11
2-2 繼電器作動時間 -----	12
3.系統設定 -----	
3-1 緊急求救鍵 -----	13
3-2 解除求救鍵 -----	14
3-3 顯示語言 -----	15
4.密碼設定 -----	16
5.刷卡資料設定 -----	
5-1 讀取歷史資料 -----	17

索 引

5-2 讀取異常資料 -----	18
5-3 刪除所有資料 -----	19
5-4 歷史資料容量 -----	20
6. 機器連線編號 -----	21
● 出線控制圖 -----	22
● J1 EK-3120MN 配線圖 -----	23
● J2 RS485 配線圖 -----	24
● J3 外接 Reader 配線圖 -----	25
● 安裝注意事項 -----	26

主機面版示意圖



進入系統功能

操作步驟如下：

- 1.按 **F1** 顯示 Password or Card。
- 2.請輸入正確密碼或刷設定卡。
- 3.按下 Enter，密碼正確則出現主選單，進入設定狀態。

*****：主選單上移

#：主選單下移



主機設定操作

F2 選單〈按F2〉按密碼進入操作功能

主機系統重置

畫面顯示：輸入密碼



輸入密碼

(此功能為主機出廠初始化之用，
所有資料將清空恢復初始預設值。)




按確認鍵
設定完成



主機設定操作

1.[卡號設定]

1-1 新增卡號

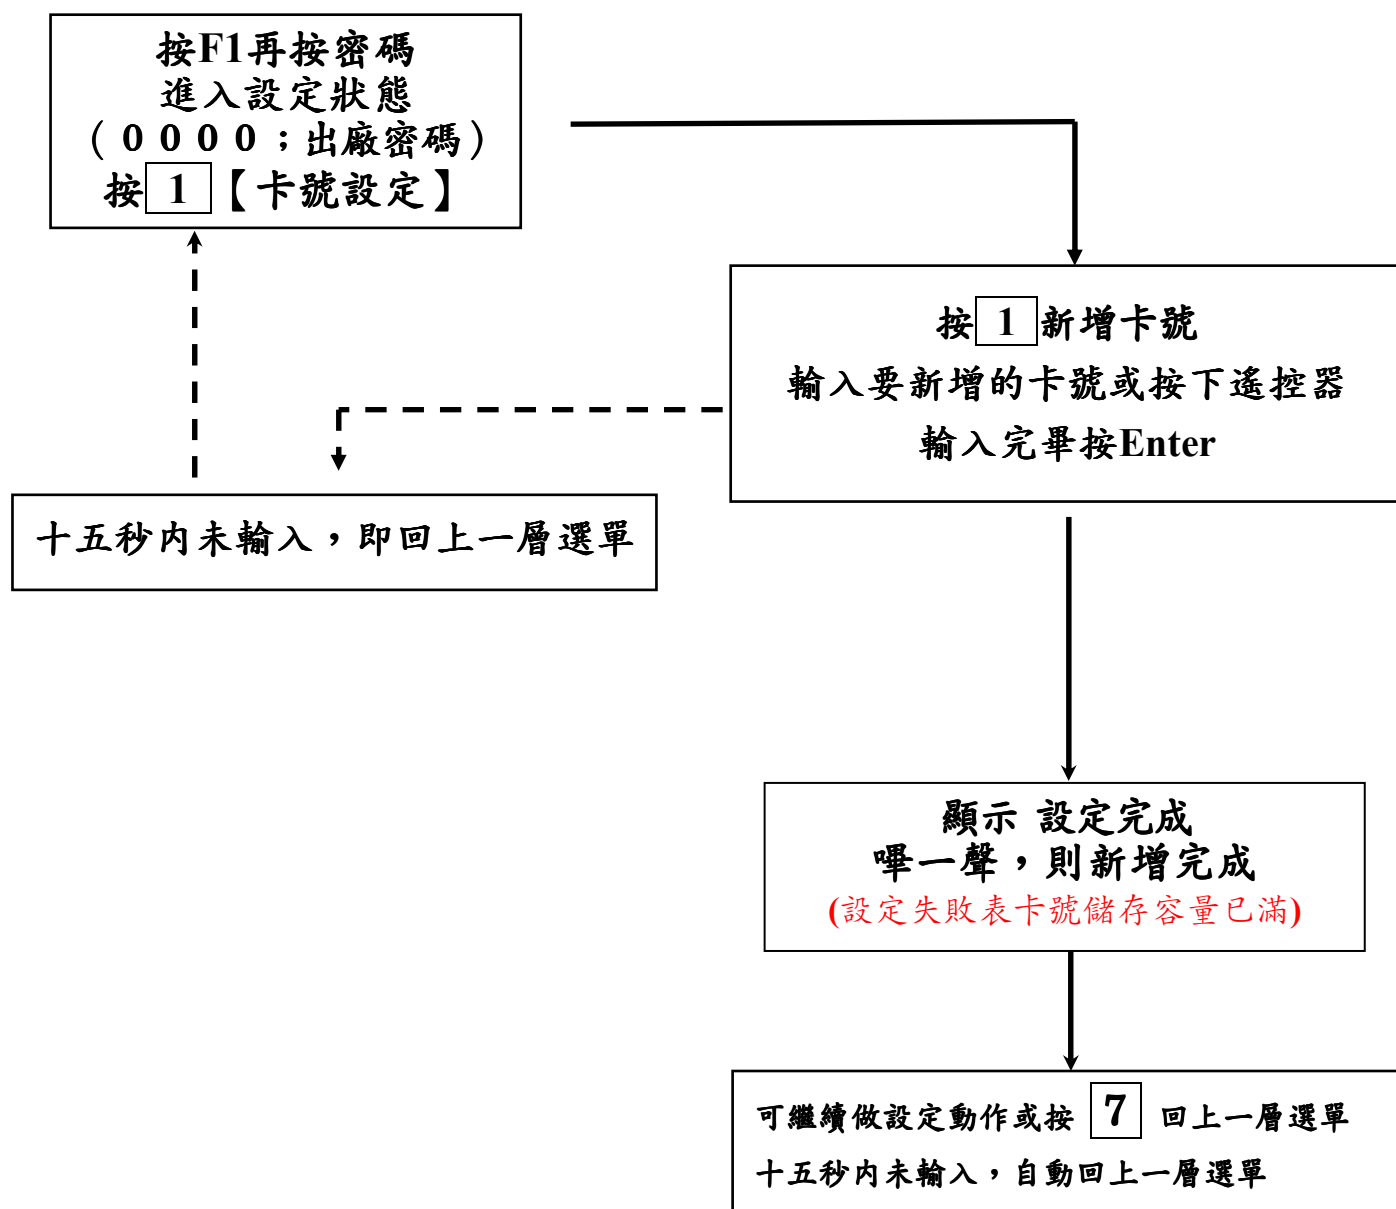




主機設定操作

1.[卡號設定]

1-2 刪除卡號

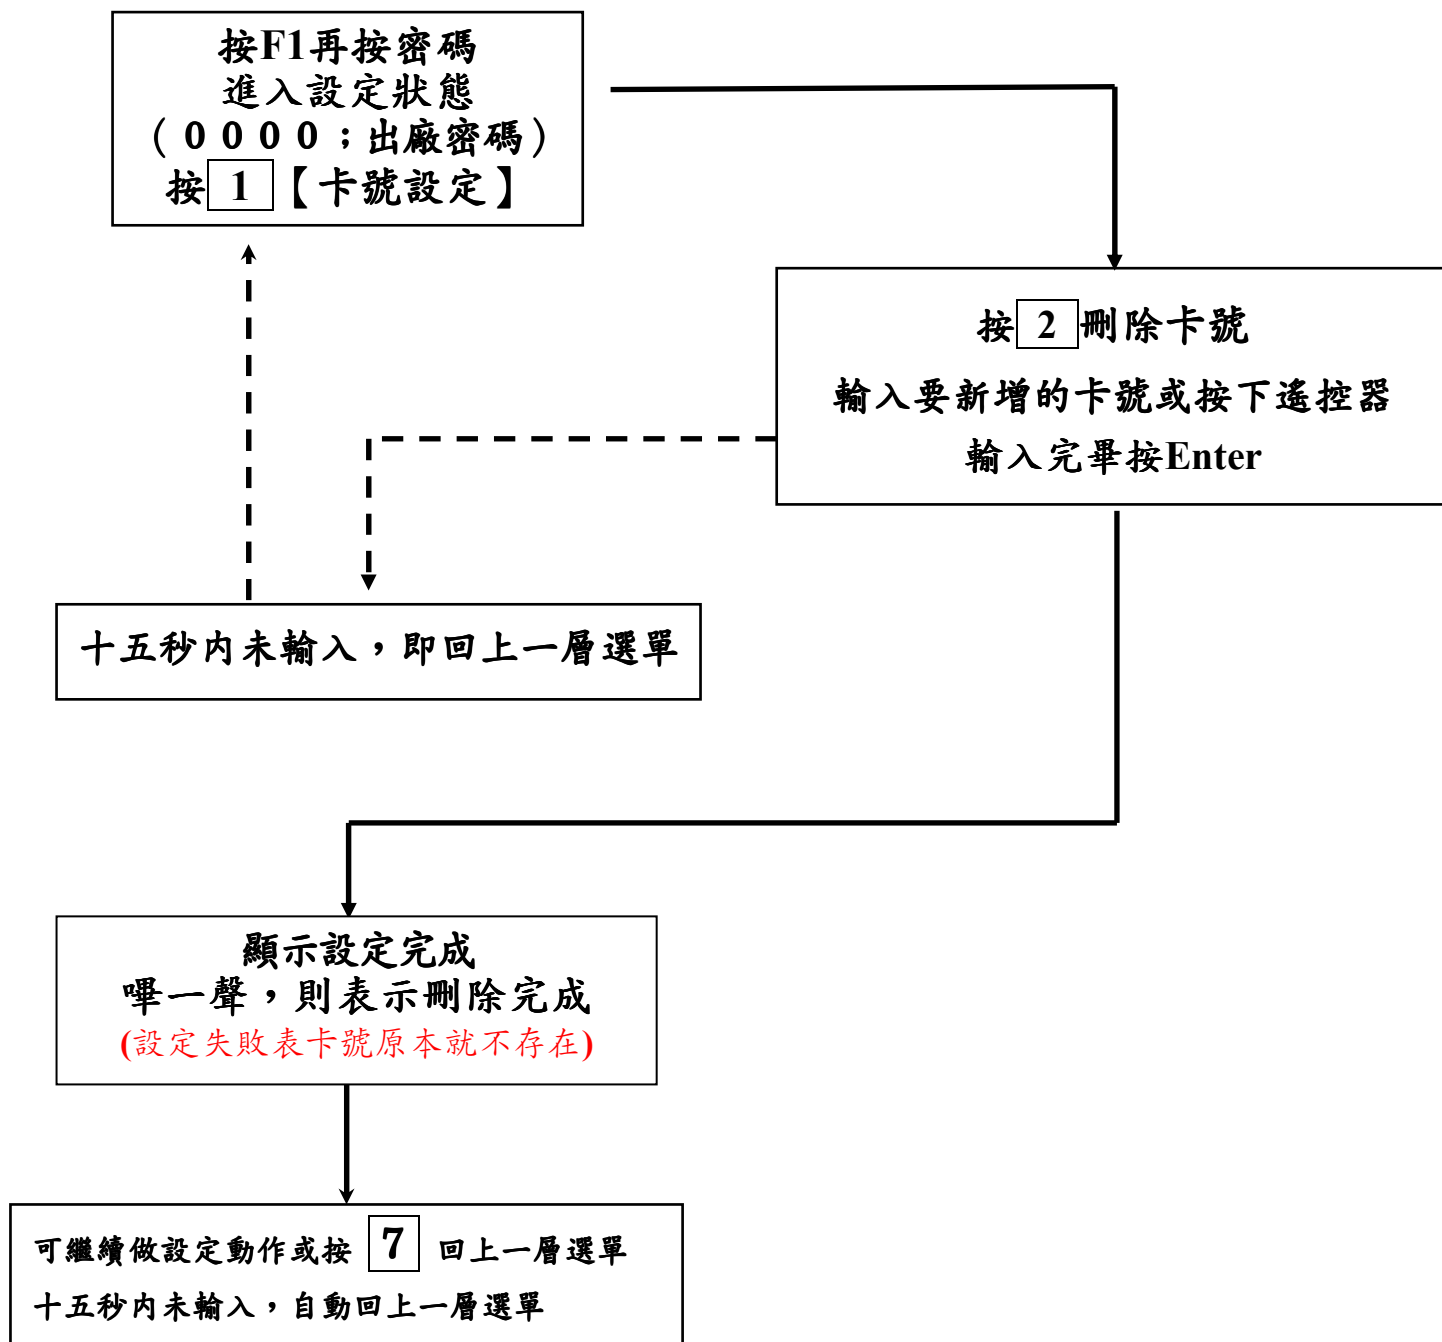




主機設定操作

F1 選單〈按F1〉按密碼進入操作功能

1.[卡號設定]

1.3 【批次新增】

1.3.1 連續卡號新增

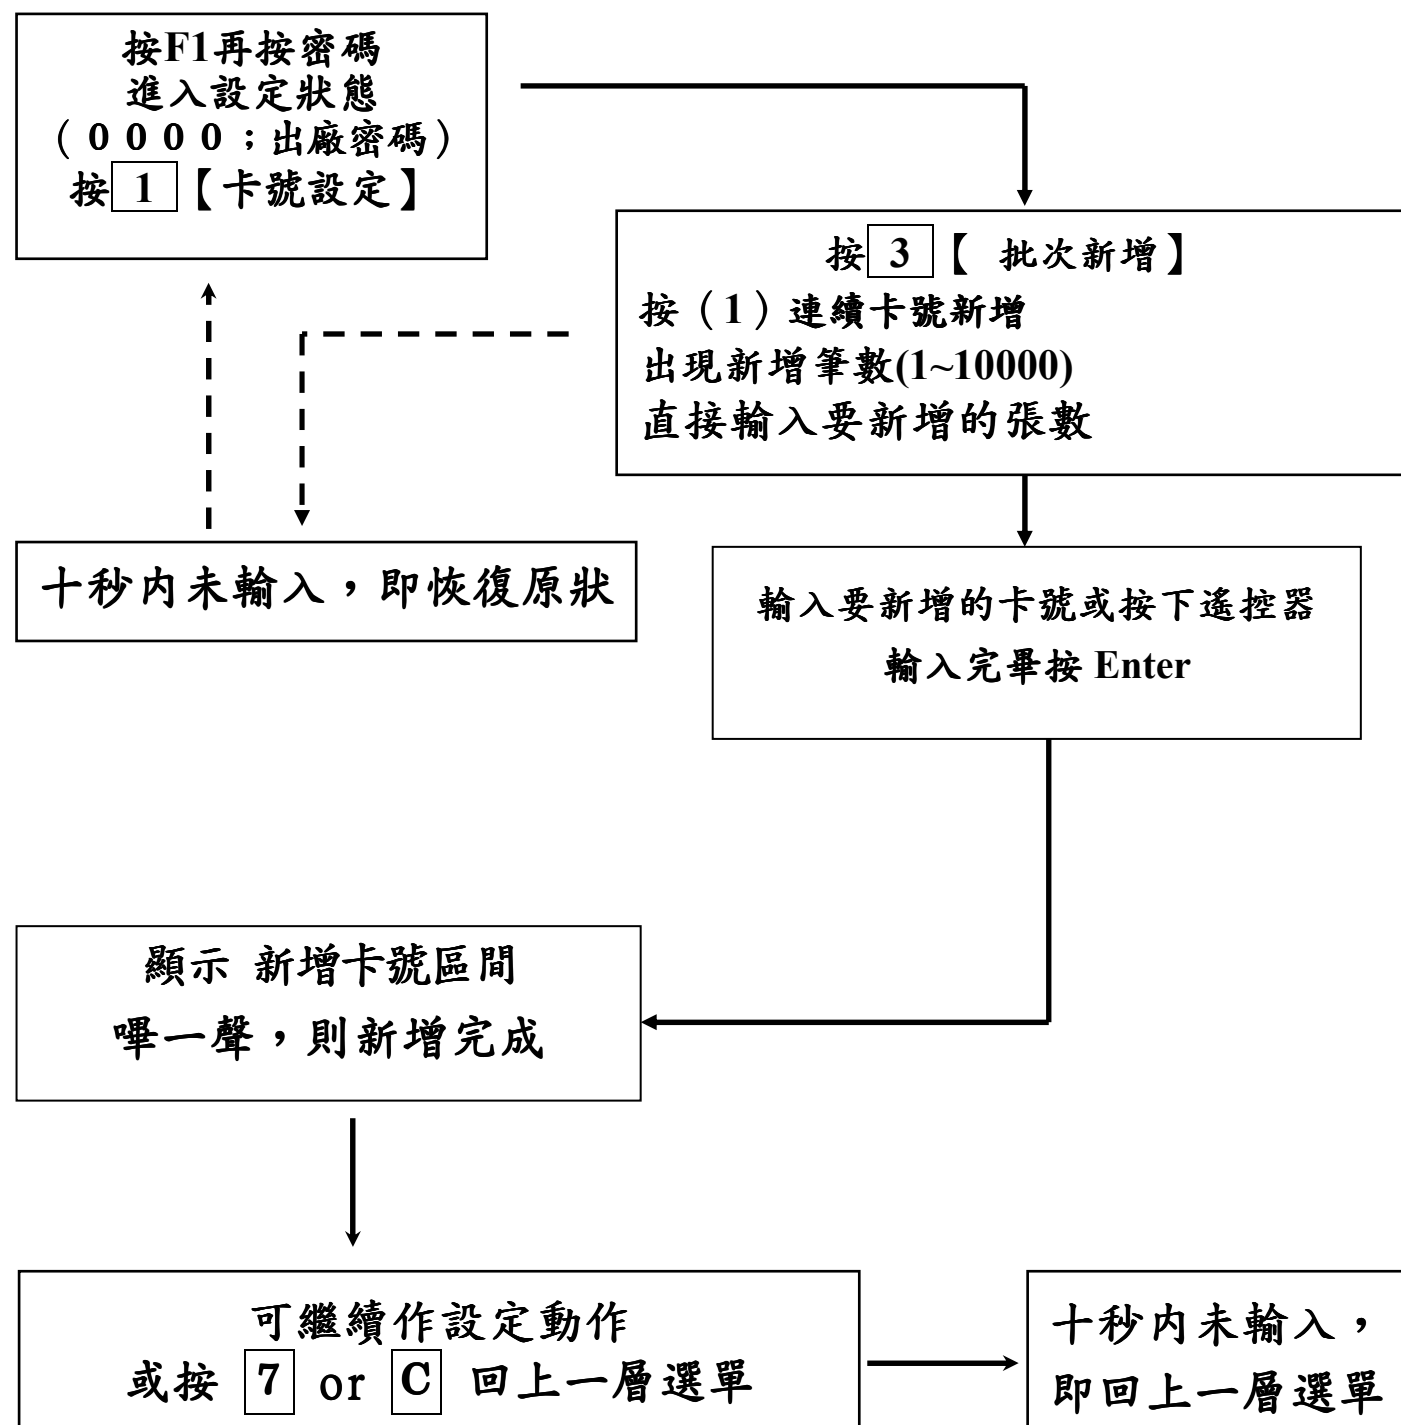




主機設定操作

F1 選單〈按F1〉按密碼進入操作功能

1.[卡號設定]

1.3 【批次新增】

1.3.2 快速卡號新增

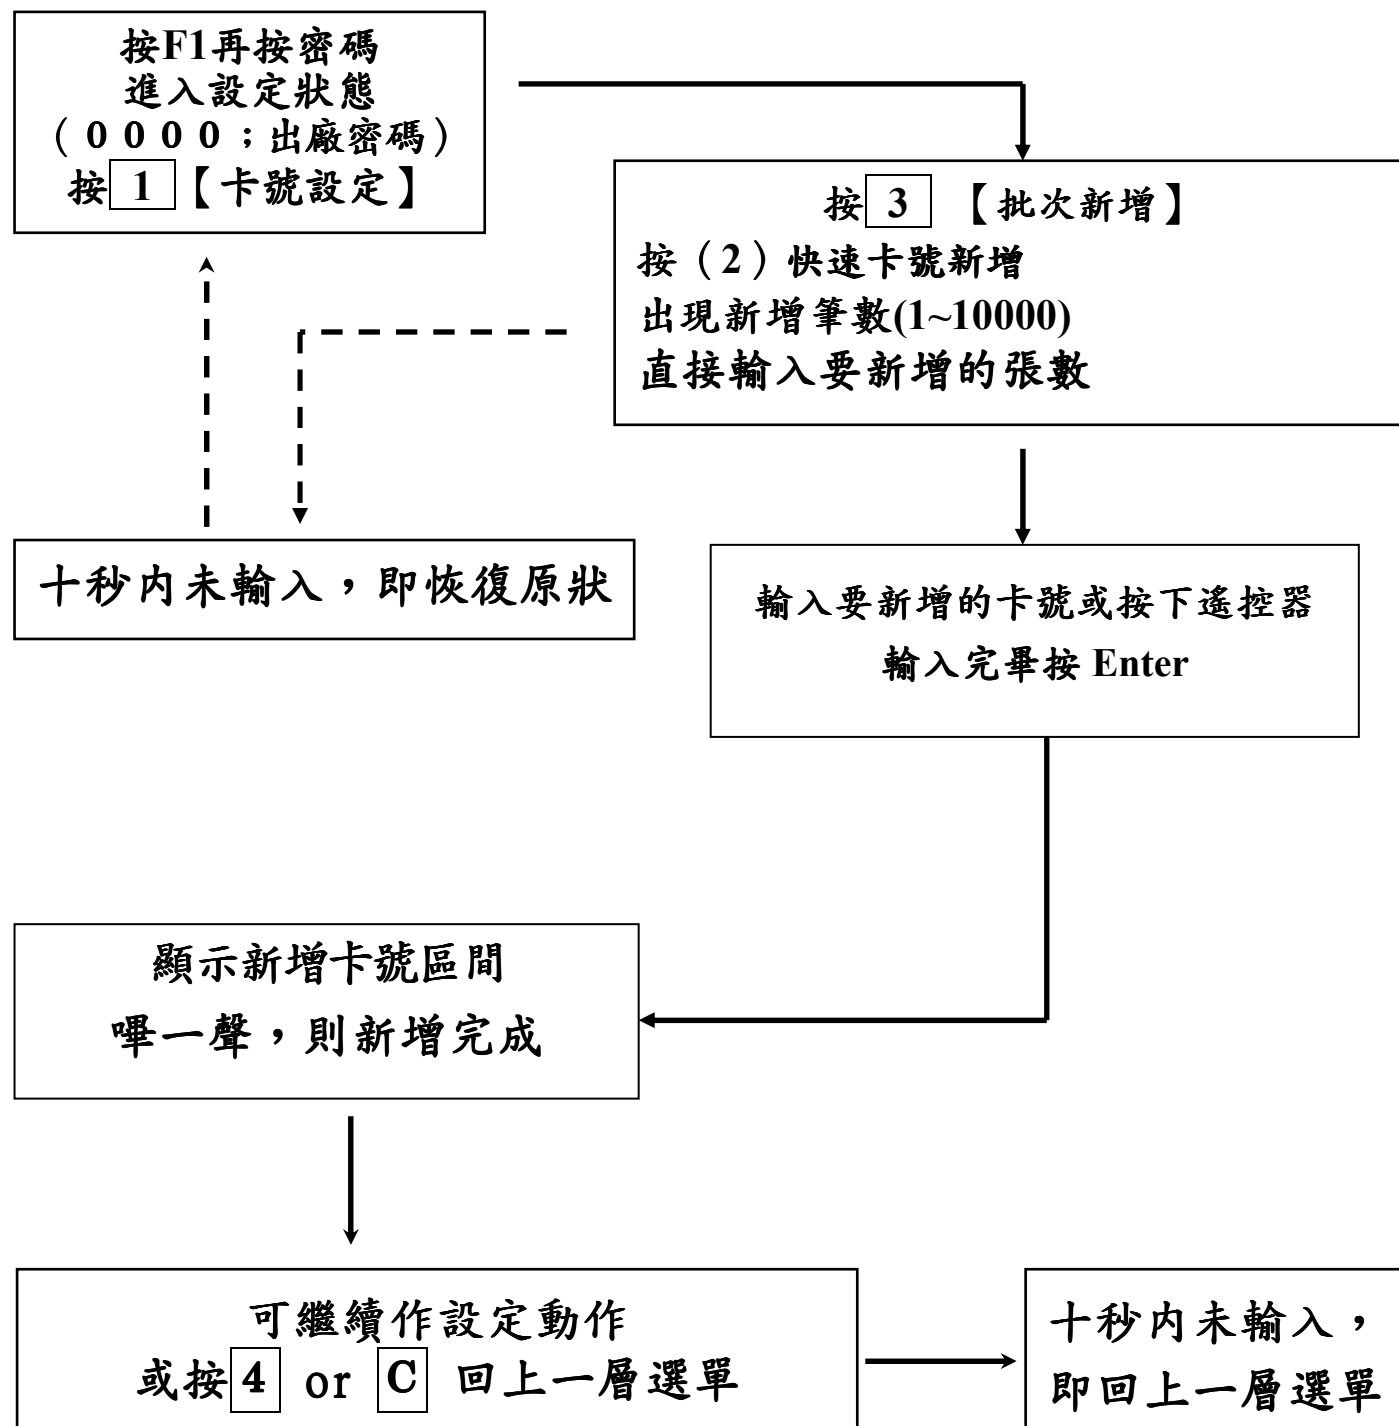




主機設定操作

F1 選單〈按F1〉按密碼進入操作功能

1.[卡號設定]

1.3 【批次新增】

1.3.3 非連續卡號新增

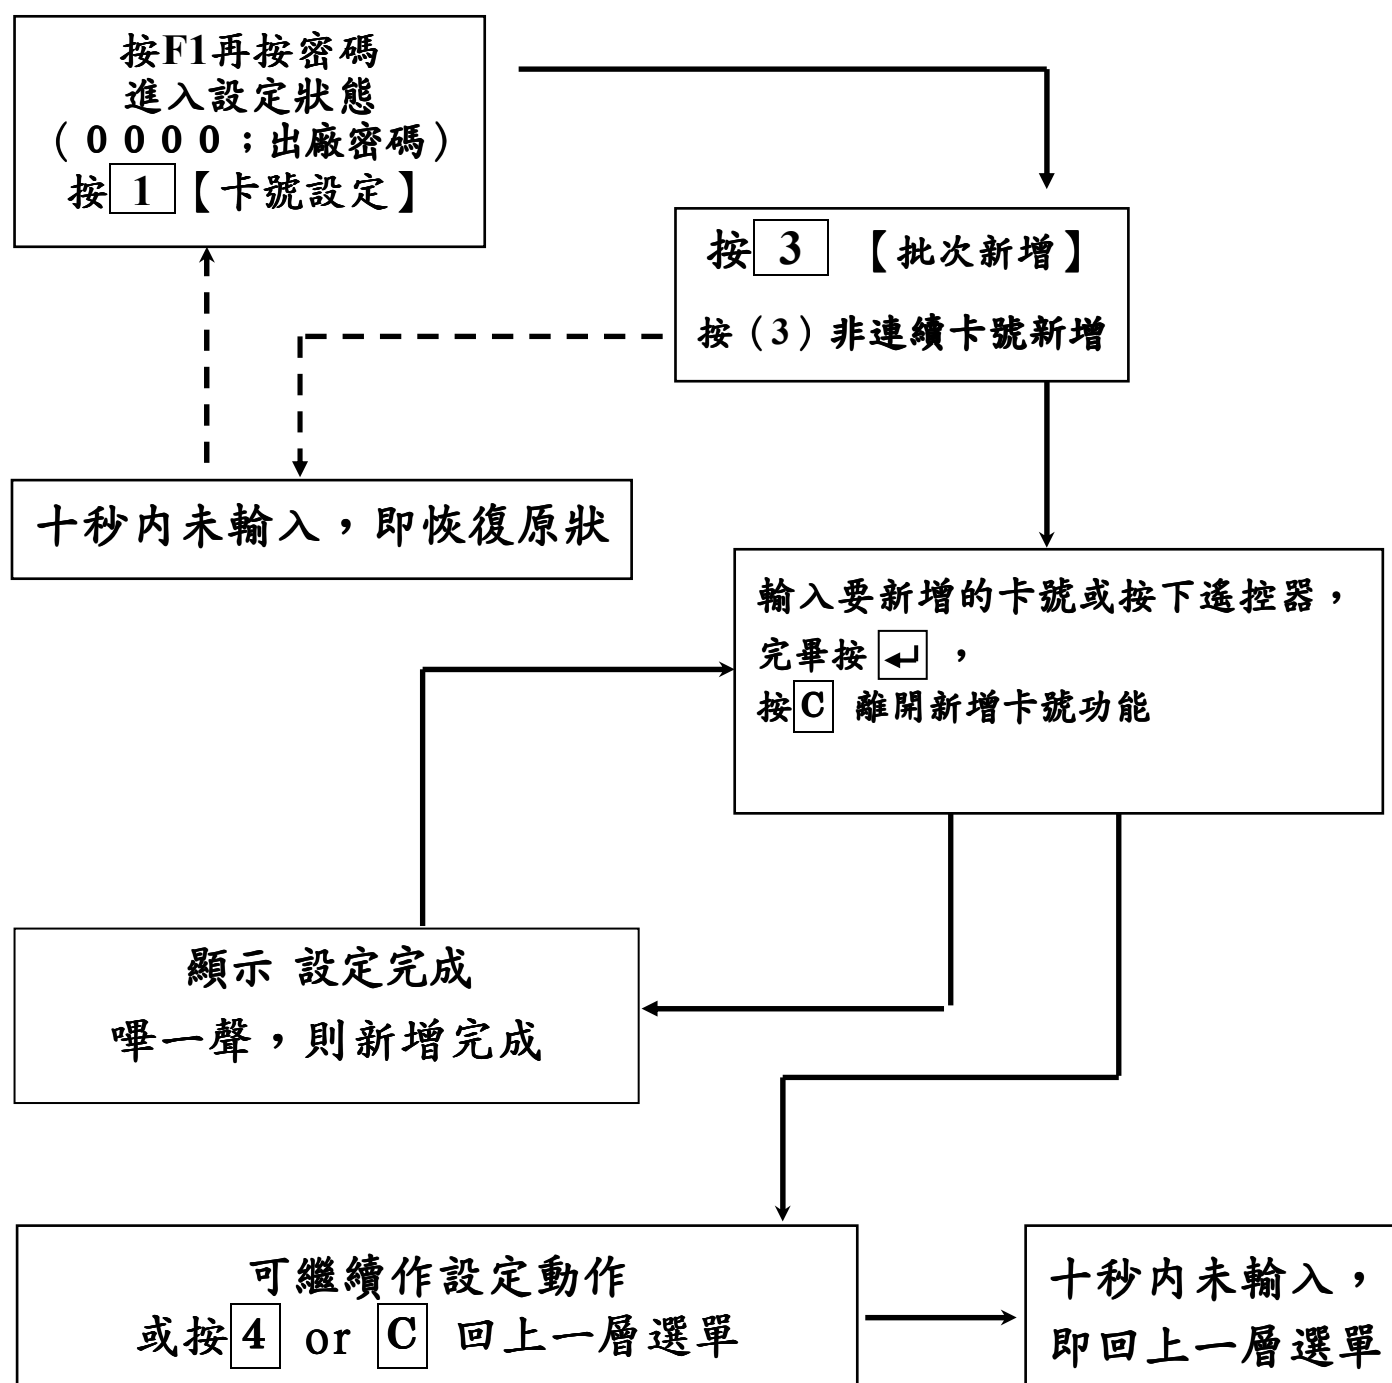



主機設定操作

F1 選單〈按 F1〉按密碼進入操作功能

1.[卡號設定]

1.4 刪除所有卡號

按F1再按密碼
進入設定狀態
(0000;出廠密碼)
按 **1** 【卡號設定】

按 **4** 刪除所有卡號
出現 刪除所有卡號
[確認/取消]
完畢按 

十秒內未輸入，即恢復原狀

顯示 所有卡號已刪除
嗶一聲，則刪除完成

可繼續作設定動作
或按 **7** or **C** 立即恢復原狀 (待機)

十秒內未輸入
，即恢復原狀



主機設定操作

1.[卡號設定]

1.5 查詢卡號

按F1再按密碼
進入設定狀態
(0000; 出廠密碼)
按 **1** 【卡號設定】

按 **5** 查詢卡號
輸入卡號或按下遙控器
輸入完畢按 

十秒內未輸入，即恢復原狀

畫面顯示 卡號存在 / 卡號不存在

可繼續作設定動作
或按 **7** or **C** 立即恢復原狀 (待機)


十秒內未輸入
，即恢復原狀



主機設定操作

1.[卡號設定]

1.6 卡號儲存容量

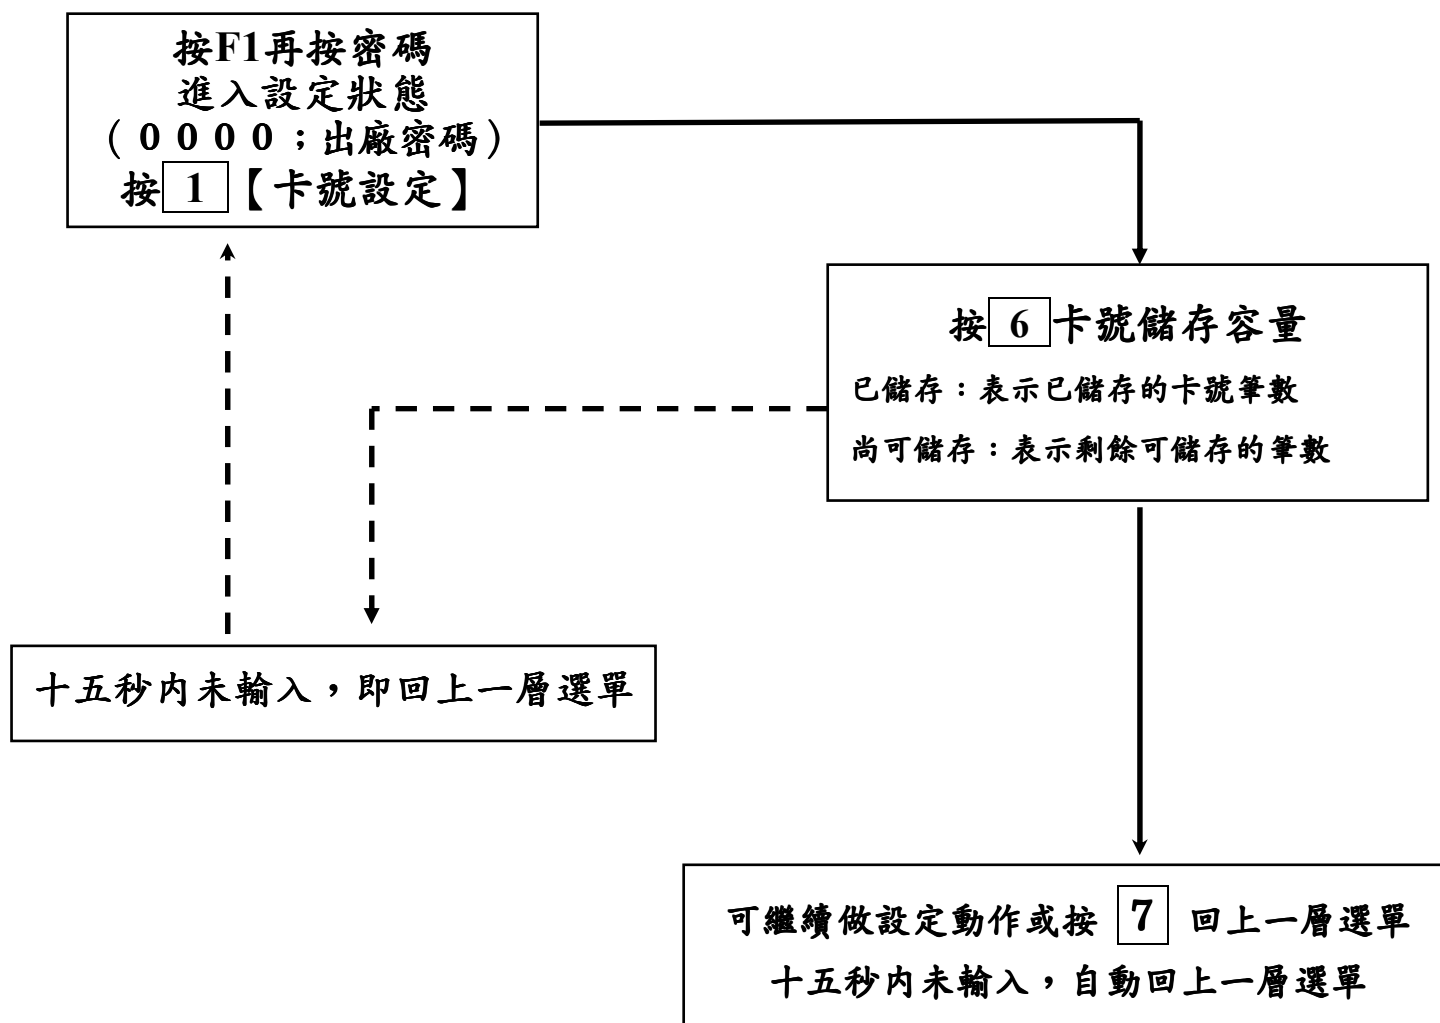




主機設定操作

2. [時間設定]

2-1 主機系統時間

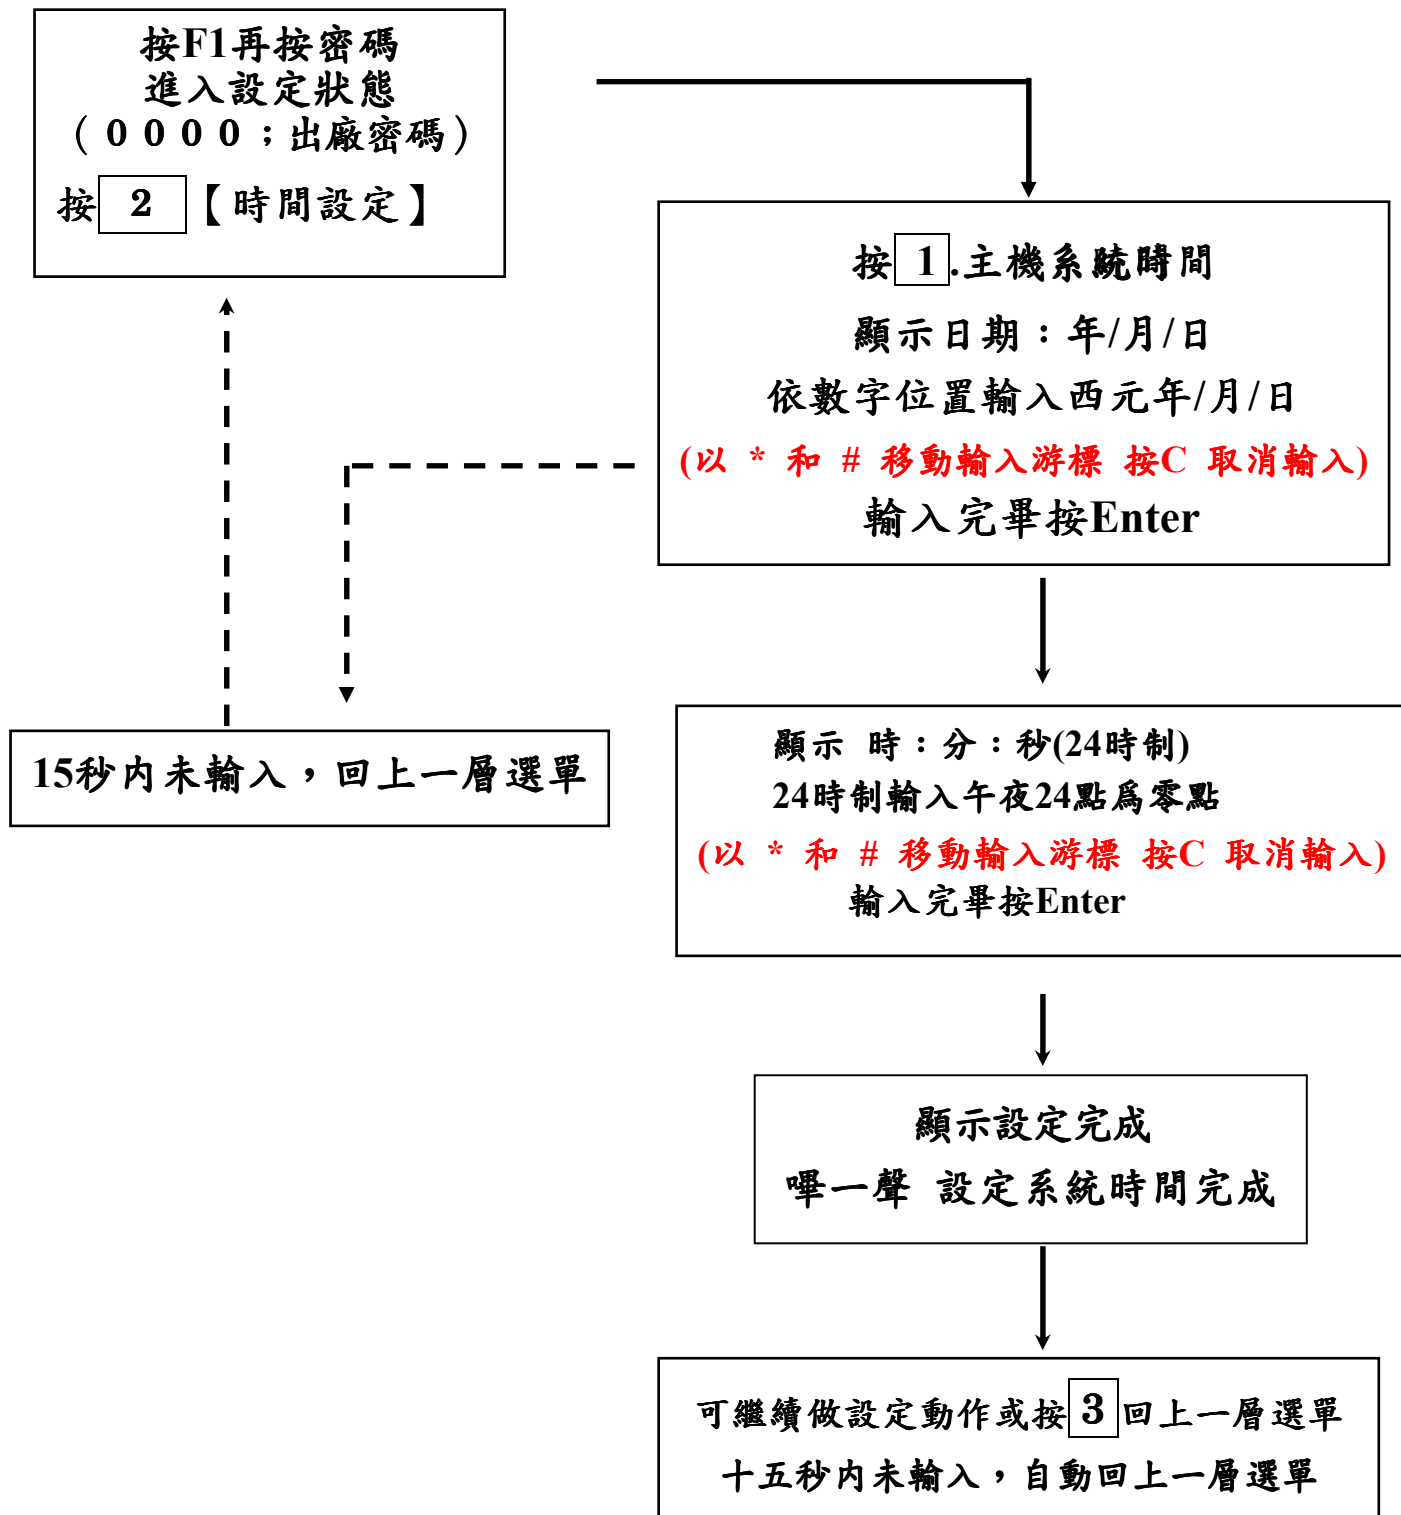




主機設定操作

2. [時間設定]

2-2 繼電器作動時間

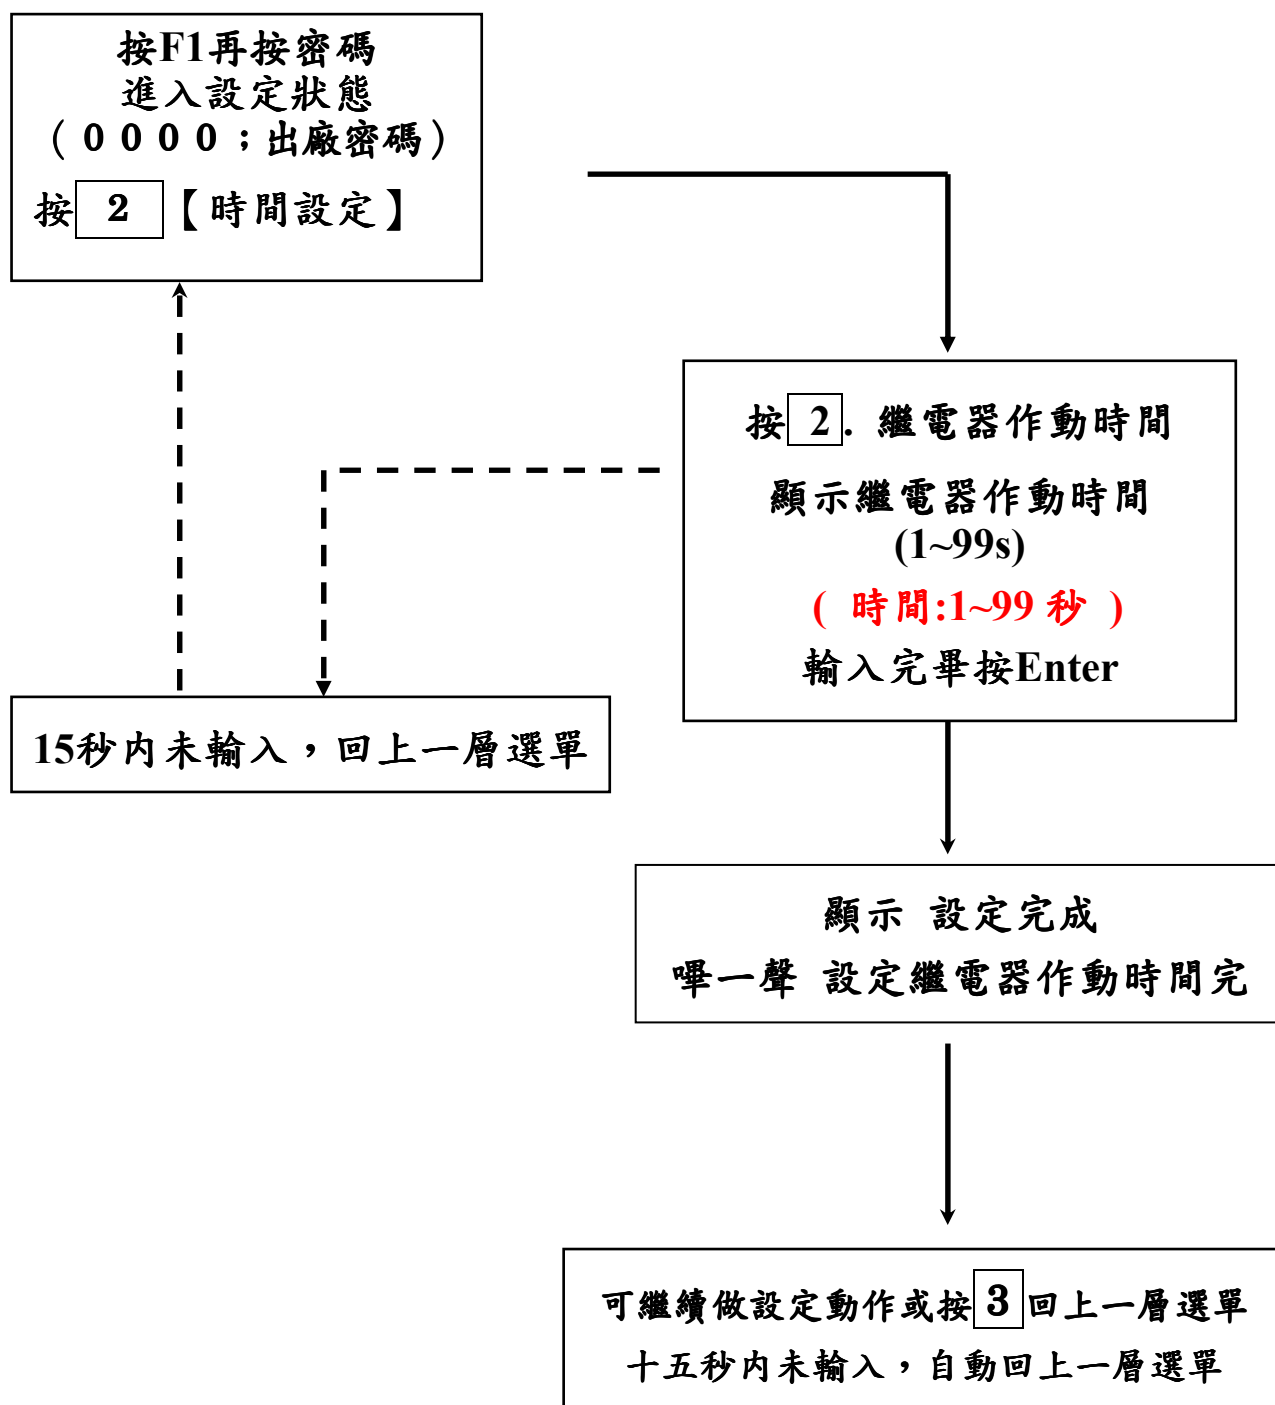



主機設定操作

3. [系統設定]

3-1 緊急求救鍵

按F1再按密碼
進入設定狀態
(0 0 0 0 ; 出廠密碼)

按 3 【系統設定】



15秒內未輸入，回上一層選單



按 1. 緊急求救鍵

顯示緊急求救鍵原先設定值
(1~8)

選擇完畢按Enter



嗶一聲 設定完成



主機設定操作

3. [系統設定]

3-2 解除求救鍵

按F1再按密碼
進入設定狀態
(0000; 出廠密碼)

按 3 【系統設定】



15秒內未輸入，回上一層選單



按 2. 解除求救鍵

顯示解除求救鍵原先設定值
(1~8)

選擇完畢按Enter




嗶一聲 設定完成



主機設定操作


3. [系統設定] 3-3顯示語言

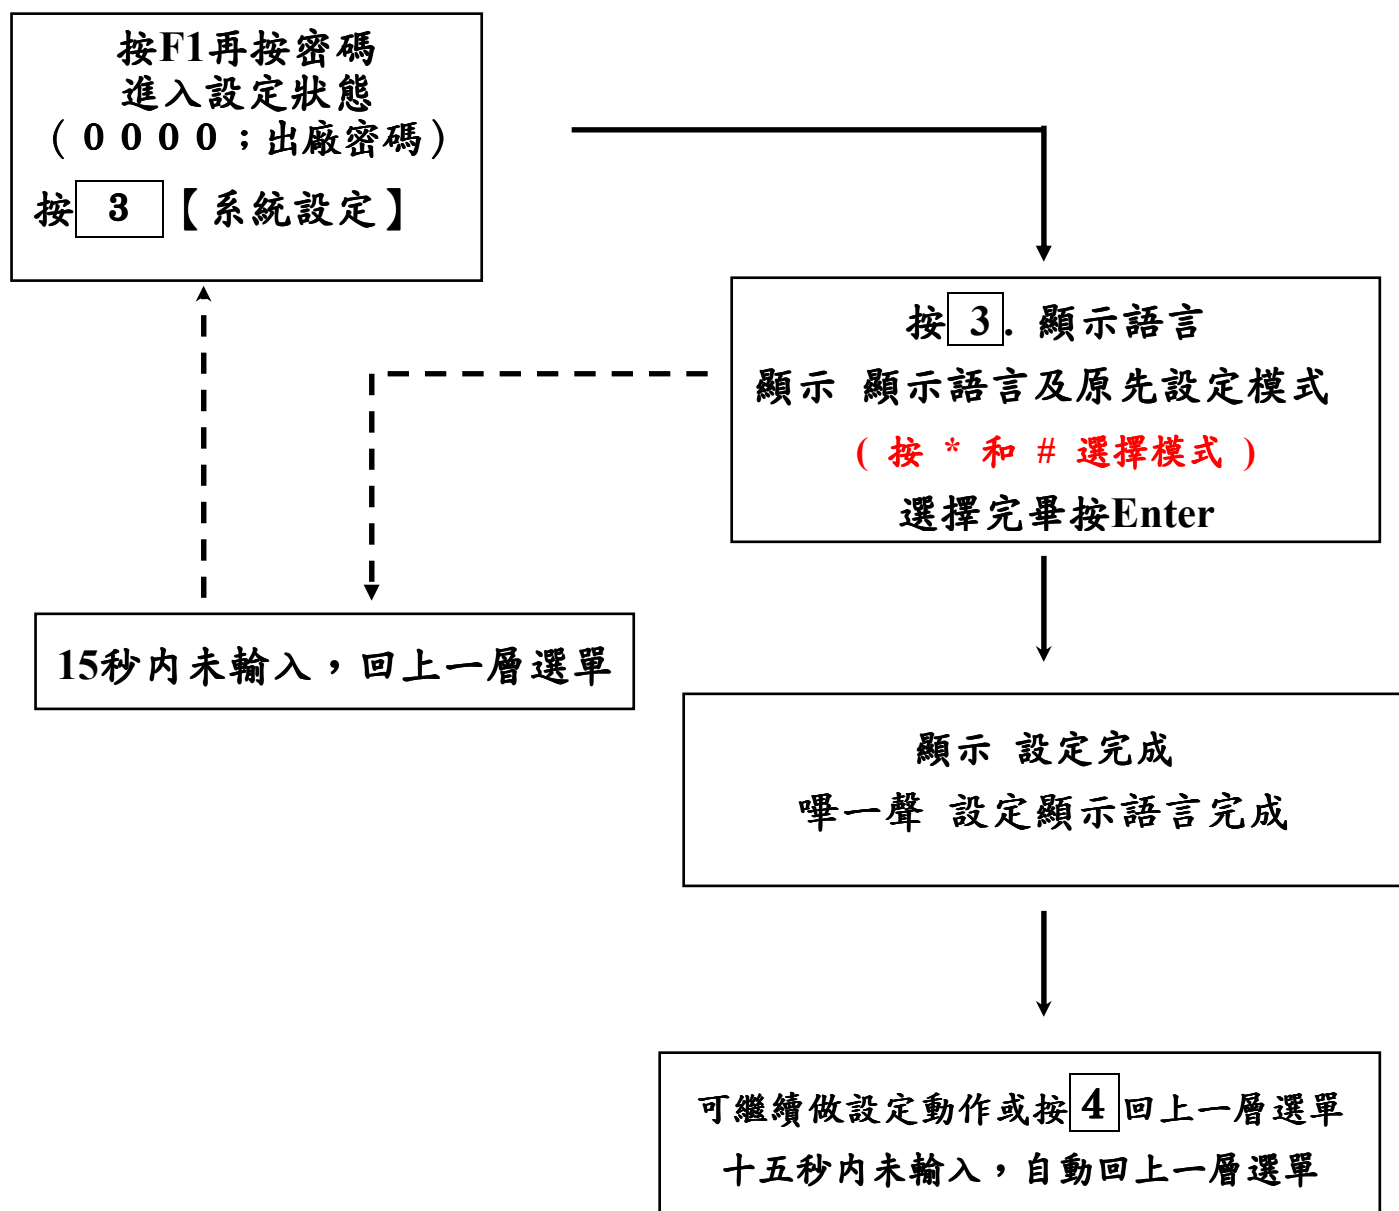



主機設定操作

4. 密碼設定

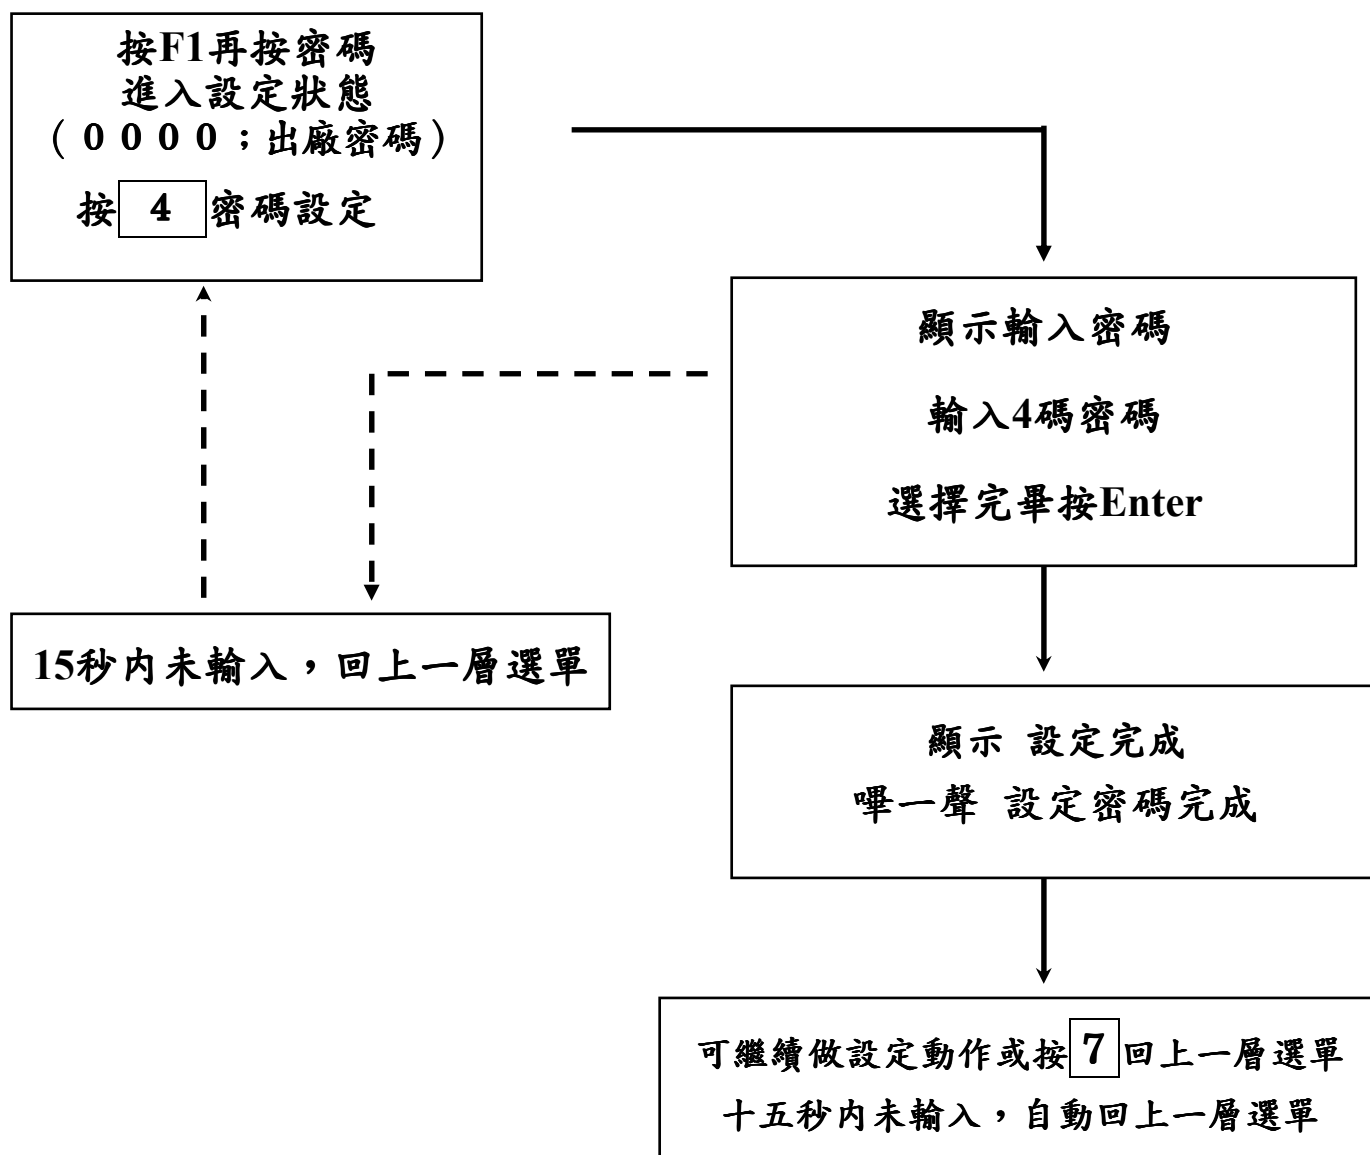


註：下次進入設定選單的密碼即此新密碼。



主機設定操作

5. [刷卡資料設定]

5-1 讀取歷史資料

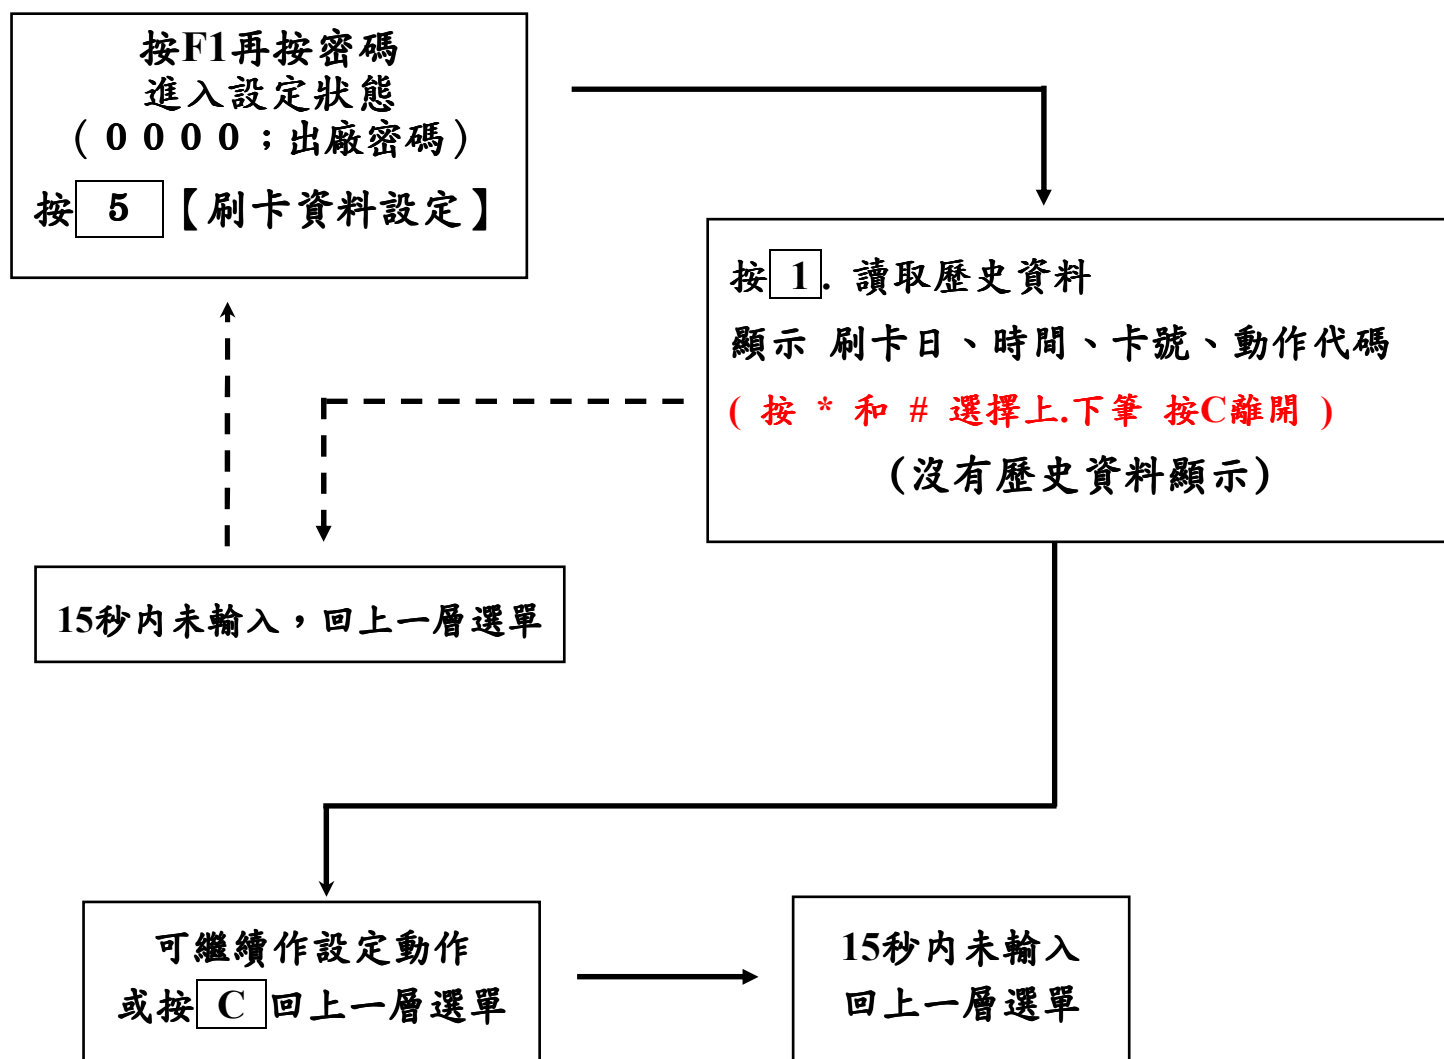




主機設定操作

5. [刷卡資料設定]

5-2 讀取異常資料

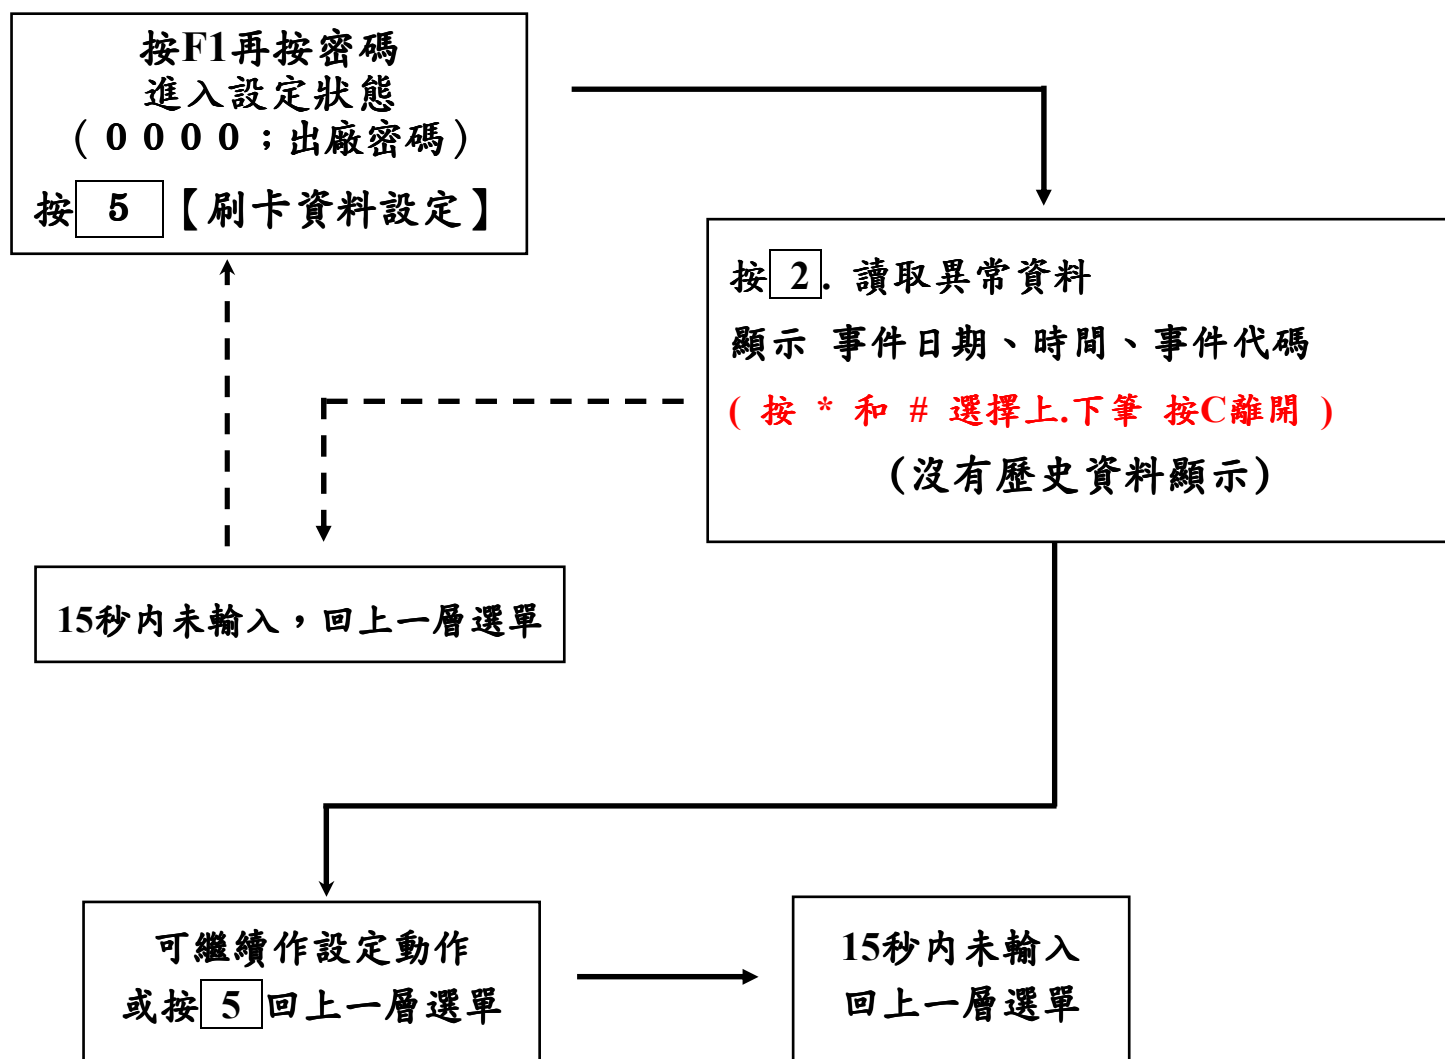




主機設定操作

5. [刷卡資料設定]

5-3 刪除所有資料

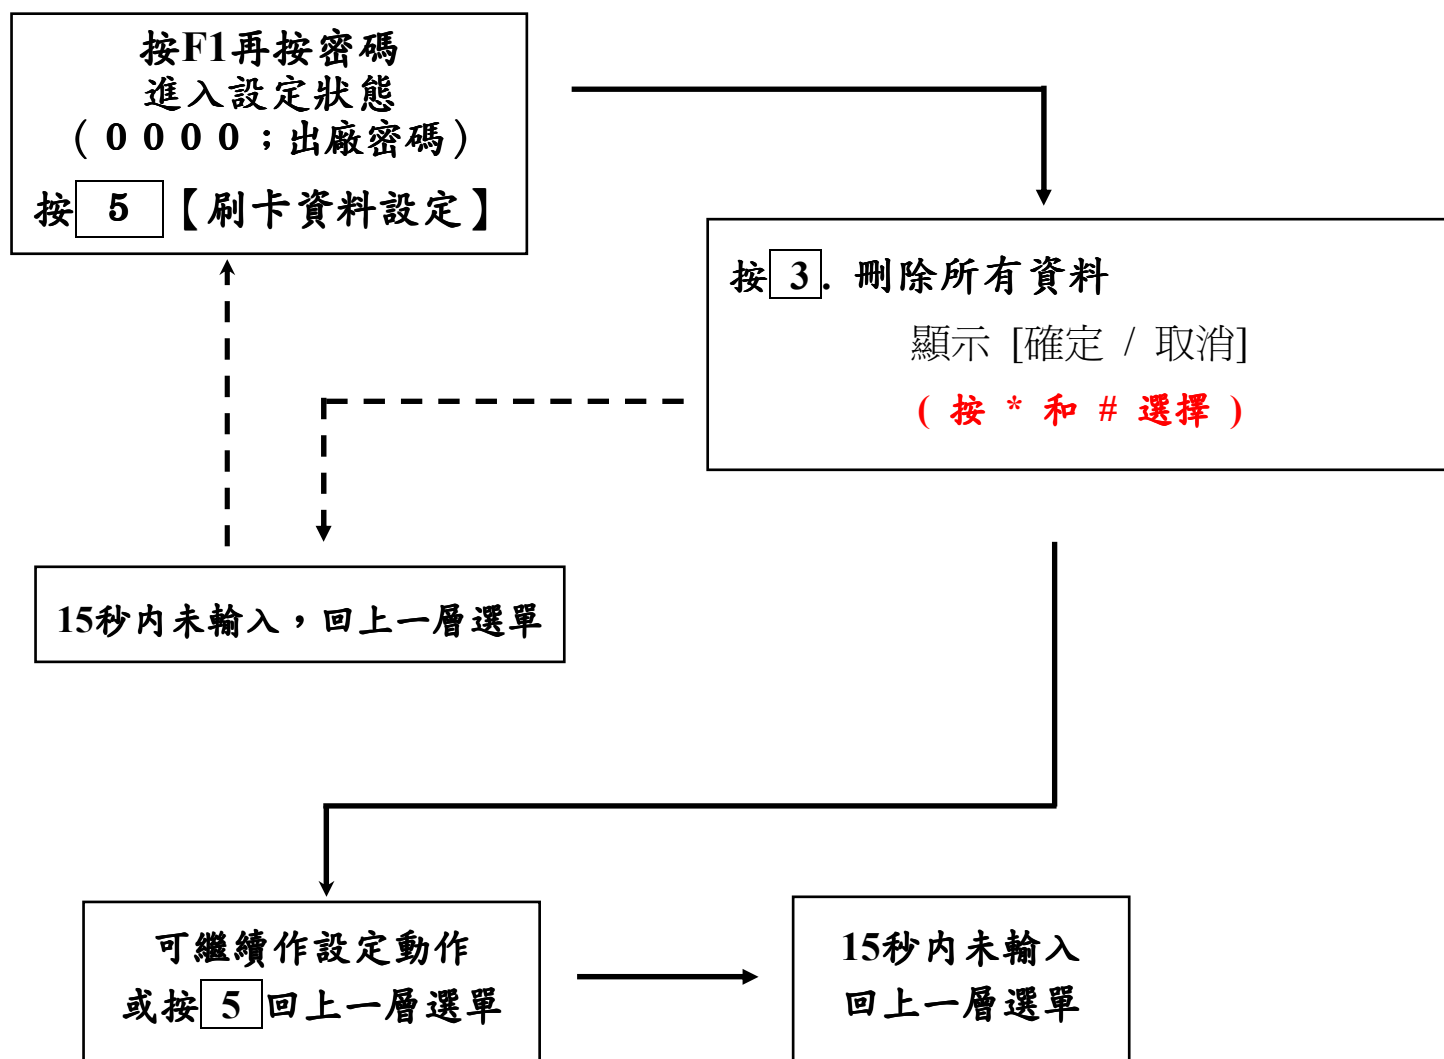




主機設定操作

5. [刷卡資料設定]


5-4 歷史資料容量

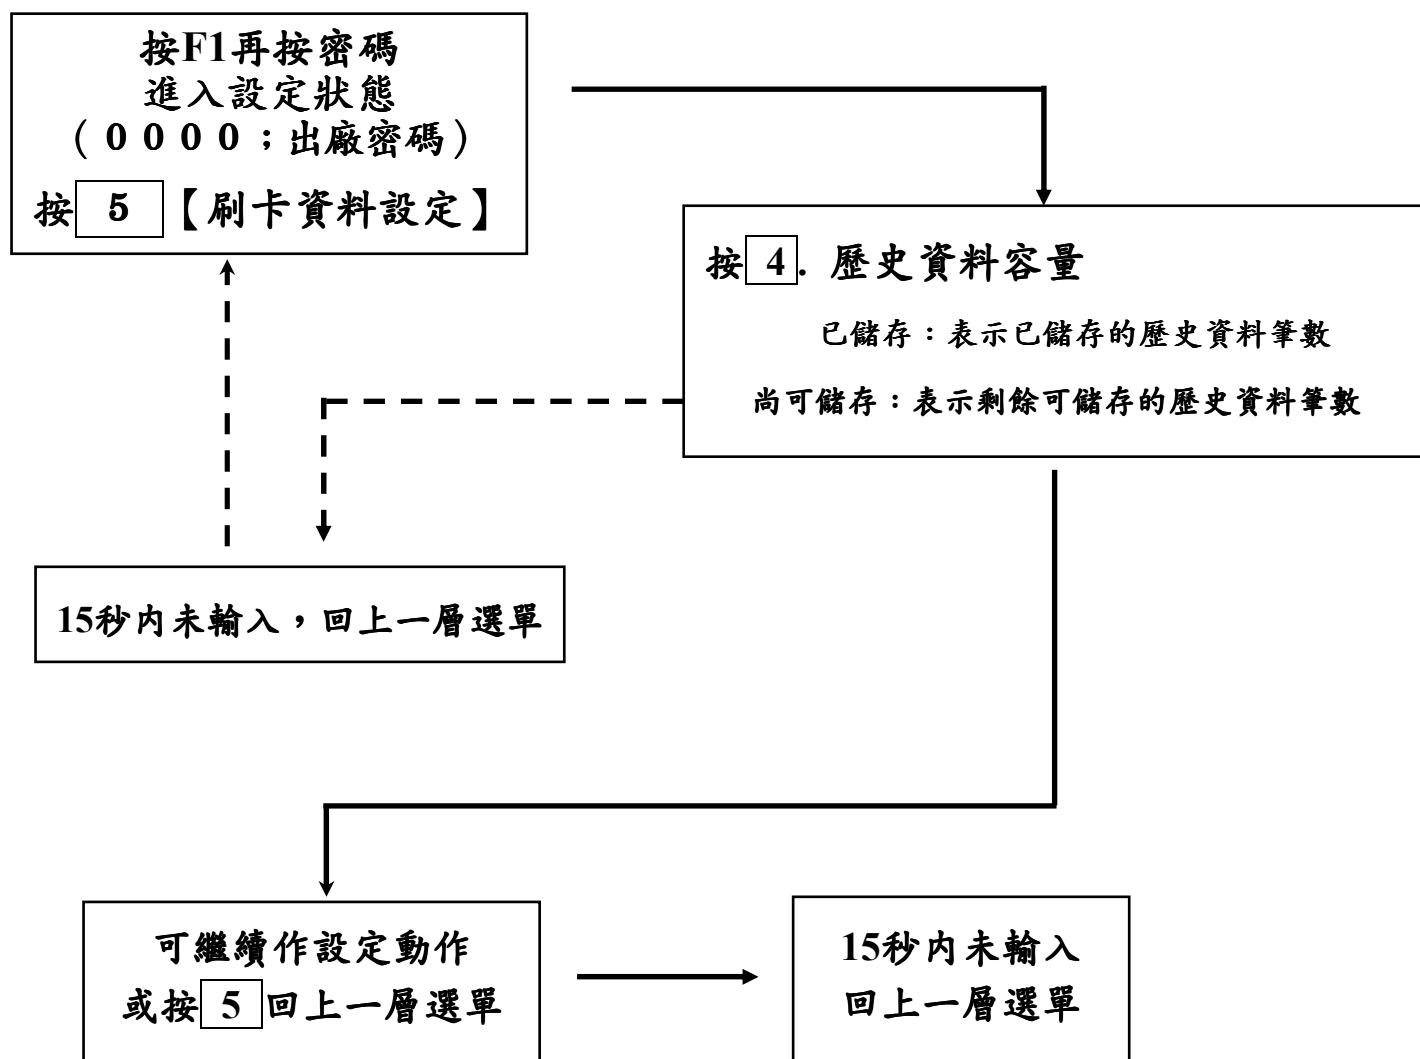




主機設定操作


6. 機器連線編號

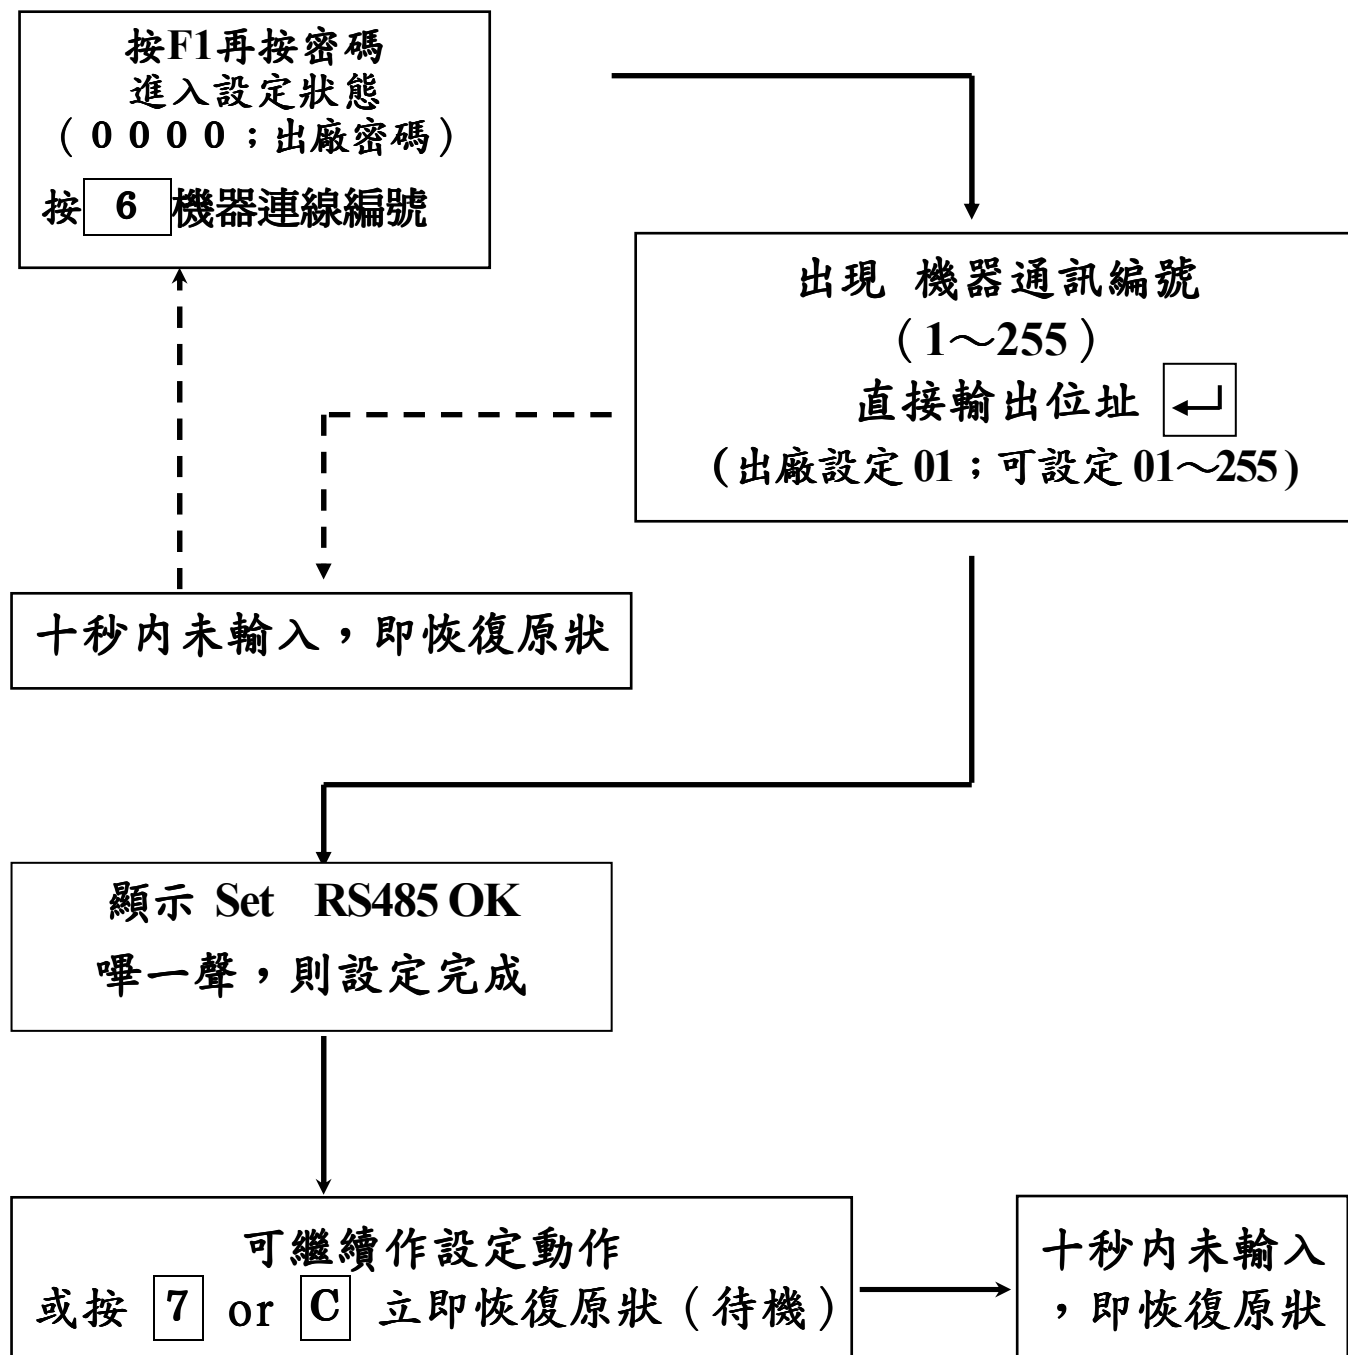

出 線 控 制 圖

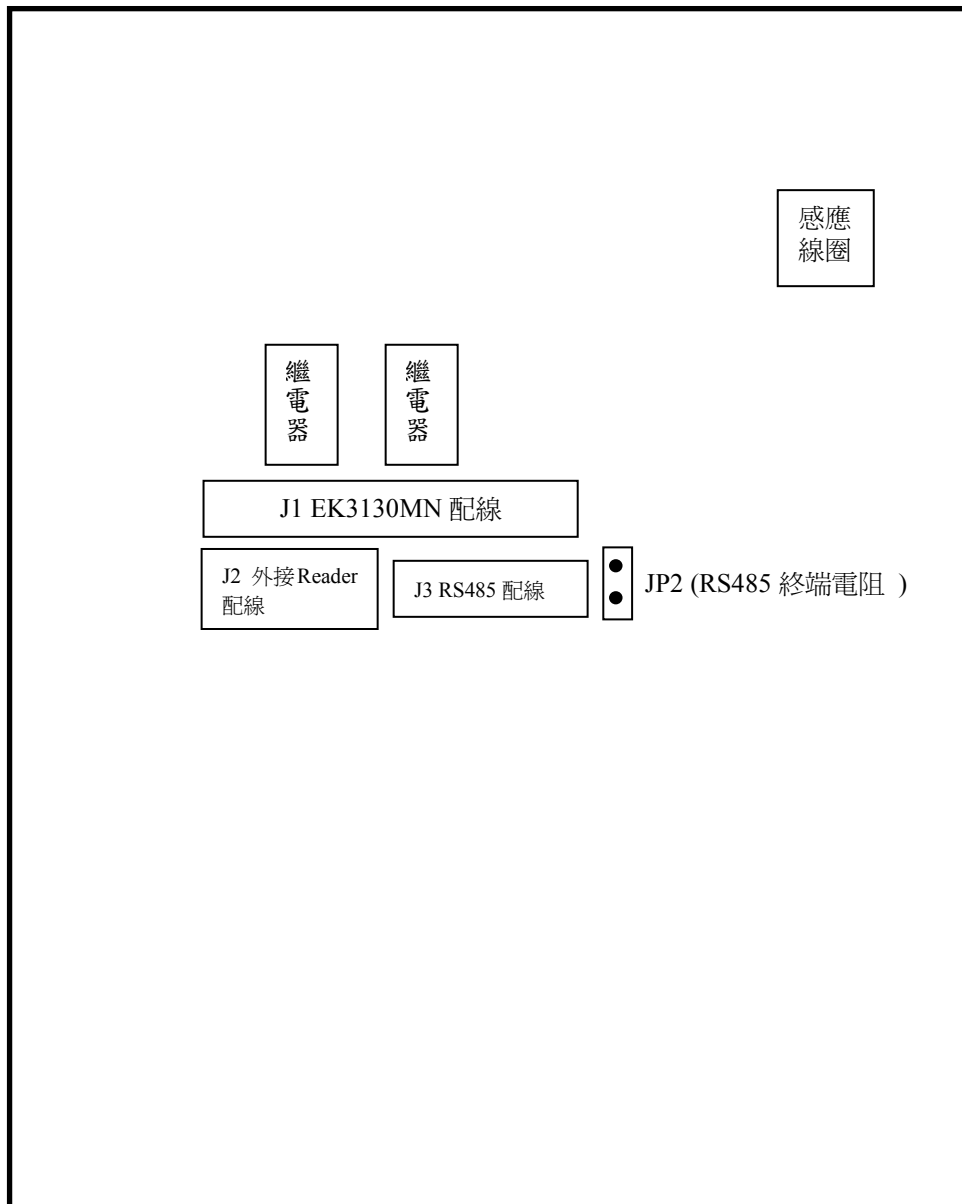


J 1 EK-3120MN配線圖

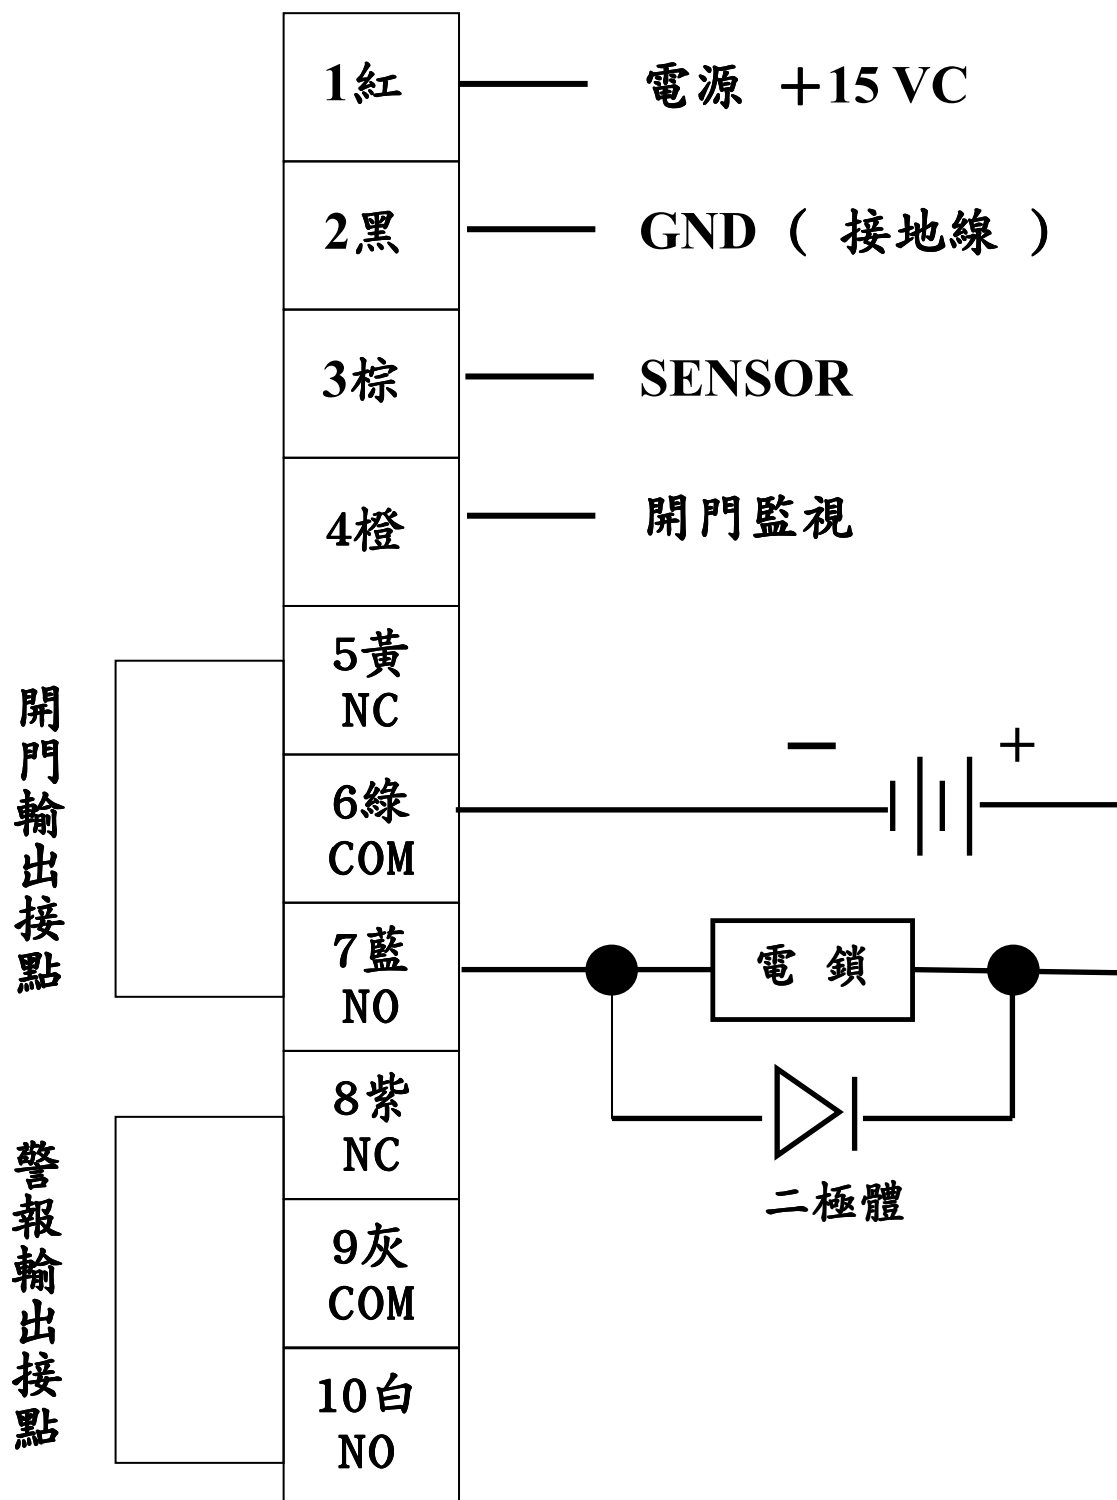

J 2 RS 485 配線圖



J 3 外接Reader配線圖

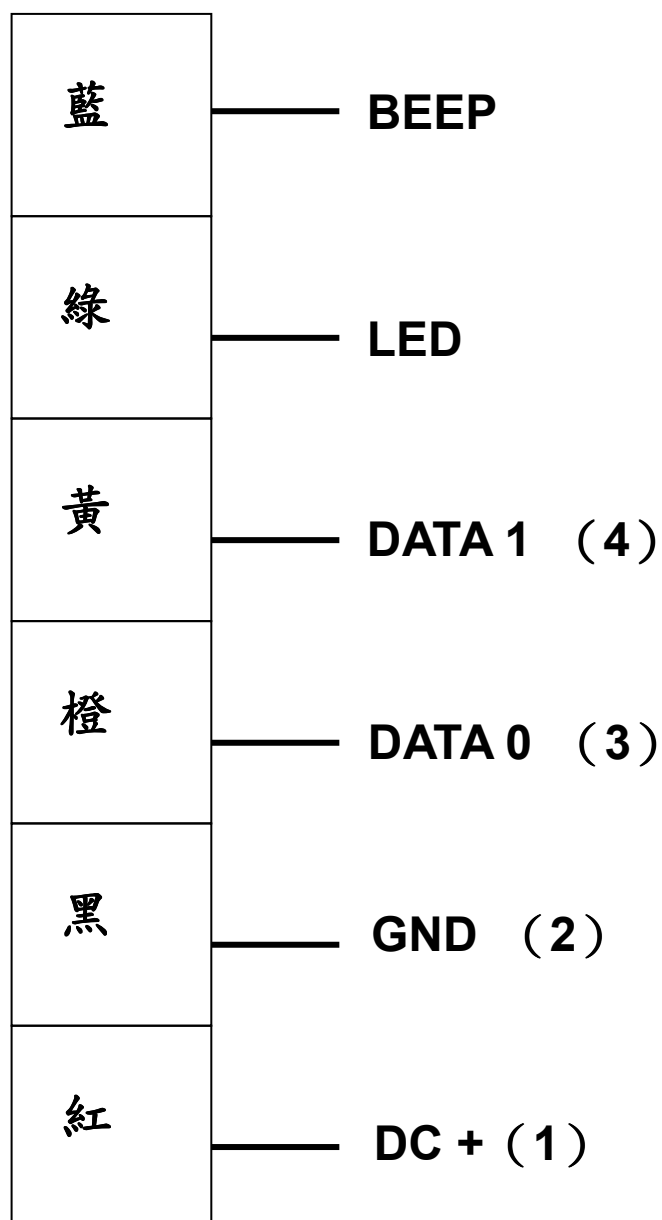

安 裝 注 意 事 項：

1. 機器請先確定電源電壓和極性，以免誤接，燒毀機器。
2. 主機請勿重摔，以免線路損壞。
3. 非本公司電子工程人員，請勿自行嘗試修理，或改變電氣特性，否則損壞自行負責。